CAPÍTULO 1

Prefacio

Índice

Prefacio

Índice **1-2**

Información sobre normativas **1-4**

Declaración sobre interferencias en radiofrecuencia FCC-B 1-4

Condiciones FCC 1-5

Conformidad CE 1-5

Instrucciones de seguridad **1-6**

Indicaciones de seguridad para el uso de baterías de litio **1-10**

Declaración WEEE **1-14**

Marcas comerciales **1-21**

Historial de revisiones **1-21**

Introducción

Mapa del manual **2-2**

Desembalaje **2-3**

Especificaciones **2-4**

Información general del producto **2-8**

Estación de soporte (opcional) **2-15**

Primeros pasos

Administración de energía 3-2
Carga de la batería 3-2
Alimentación de CA 3-3
Conectar la alimentación AC a una estación de soporte opcional 3-5
Encender su Tablet PC 3-6
Administración de energía en el sistema operativo Windows 3-7
Sugerencias para ahorrar energía 3-9
Operaciones básicas 3-10
Sugerencias relacionadas con la seguridad y comodidad 3-10
Hábitos de trabajo saludables 3-10
Funciones divertidas 3-11
Girar la pantalla 3-14
Utilizar los sensores de inicio rápido 3-16
Utilizar la función 3G (opcional) 3-18
Conectar los dispositivos externos 3-19
Conectar los dispositivos de comunicación 3-19
Conectar los dispositivos periféricos 3-21

Información sobre normativas

Declaración sobre interferencias de radiofrecuencia FCC-B

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Dichos límites han sido definidos para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera y emite energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no es posible garantizar que el equipo no provoque interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de suministro eléctrico perteneciente a un circuito diferente de aquel al que pertenece la toma a la que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda consulte con un vendedor o técnico de radio/TV.

NOTA

- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

- Debe utilizar un cable de alimentación de CA y cables de interfaz apantallados para no sobrepasar los límites de emisión.

Condiciones FCC

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Conformidad CE

CE Este dispositivo cumple los requisitos de seguridad esenciales y otras disposiciones relevantes contemplados en la Directiva Europea.

Instrucciones de seguridad

- Lea las instrucciones de seguridad detenida e íntegramente.
- Tenga en cuenta todas las precauciones y advertencias que figuran sobre el equipo y en el manual del usuario.

Conserve el manual de usuario que se incluye en la caja para realizar futuras consultas.

Mantenga este equipo alejado de lugares húmedos y sometidos a altas temperaturas.

Coloque el equipo en una superficie estable antes de configurarlo.

Las aberturas de la carcasa se utilizan para la evacuación del aire y para evitar que el equipo se caliente en exceso. No obstruya dicha aberturas.

- No deje el equipo en un entorno con malas condiciones medioambientales con una temperatura de almacenamiento superior a 60 ºC (140 ºF) o inferior a 0 ºC (32 ºF). Si lo hace, dicho equipo podría resultar dañado.
- La unidad se debe utilizar en lugares donde la temperatura ambiente no supere los 40 ºC (120 ºF).

- Asegúrese de que el voltaje de alimentación se encuentre dentro del intervalo de seguridad y ajustado correctamente a 100~240 V antes de conectar el equipo a la toma de corriente.
- Desenchufe siempre el cable de alimentación CA antes de instalar cualquier módulo o tarjeta adicional en el equipo.
- Desconecte siempre el cable de alimentación de CA, desinstale la batería o desactive el interruptor de la toma de suministro eléctrico si no tiene intención de utilizar el equipo durante un cierto período de tiempo a fin de eliminar completamente el consumo de energía.

No vierta nunca líquidos por las aberturas ya que el equipo podría sufrir daños o generarse descargas eléctricas.

Coloque el cable de alimentación en un lugar alejado del paso para evitar que se pise. No coloque ningún objeto encima del cable de alimentación.

Conserve siempre alejados del equipo aquellos objetos que generen fuertes campos magnéticos o eléctricos.

- Al instalar el cable coaxial en el sintonizador de televisión, es necesario asegurarse de que la protección metálica está conectada de forma segura al sistema protector de conexión a tierra del edificio.
- El sistema de distribución de cables debe estar conectado a tierra según la norma ANSI/NFPA 70 del Código eléctrico nacional (NEC, National Electrical Code), siguiendo las instrucciones concretas de la Sección 820.93, Conexión a tierra de revestimientos conductores externos de un cable coaxial.

- Para evitar que la batería explote debido a un reemplazo incorrecto, utilice únicamente el mismo tipo de batería o uno equivalente recomendado por el fabricante.
- Conserve la batería en un lugar seguro.

Si se produce cualquiera de las situaciones siguientes, ponga el equipo en manos de personal técnico cualificado:

- El cable o el enchufe de alimentación resulta dañado.
- Ha penetrado líquido en el equipo.
- El equipo ha quedado expuesto a la humedad.
- El equipo no funciona correctamente o no puede hacer que funcione siguiendo las instrucciones del Manual de usuario.

- El equipo se ha caído o ha sufrido daños.
- El equipo presenta señales inequívocas de rotura.

Características de los productos ecológicos

- Consumo de energía reducido en los modos de funcionamiento y espera
- Uso limitado de sustancias perjudiciales para el medio ambiente y la salud
- Fácilmente desmontable y reciclable
- Uso reducido de recursos naturales mediante la fomentación del reciclaje
- Mayor tiempo de vida útil del producto gracias a sencillas actualizaciones
- Producción de residuos sólidos reducida gracias a la directiva de retirada de los productos

Política medioambiental

- El producto se ha diseñado para que sus componentes se puedan reutilizar y reciclar, y no se debe tirar a la basura
- Los usuarios deben ponerse en contacto con el punto limpio autorizado local para reciclar los productos inservibles y deshacerse de ellos.

廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

Indicaciones de seguridad para el uso de baterías de litio

(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.

(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.

(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da istruzioni del produttore.

(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования. Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.

(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlıs yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz.

(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.

(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.

(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce

(Traditional Chinese) (繁體中文) 注意: 若電池未正確更換，可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。請依原廠指示處理廢棄電池。

(Simplified Chinese) (简体中文) 注意: 若电池未正确更换，可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。请依原厂指示处理废弃电池。

(Japanese) (日本語) 警告：バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体の規則に従って適切に処理して下さい。

(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서 권장하는 것과 동일하거나 동등한 배터리로만 교체하십시오. 사용한 배터리는 제조업체의 지침에 따라 폐기하십시오.

(Vietnamese) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin cùng loại hoặc loại tương ứng khuyên dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

(Thai) (ไทย) ข้อควรระวัง: ถ้าใส่แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได้ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน หรือเทียบเท่า ที่แนะนำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์เท่านั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิต

(Indonesian) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai petunjuk pabrik

(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvima proizvođača.

(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke instructies.

(Romanian) (Română) ATENŢIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuaţi bateriile folosite conform instrucţiunilor fabricantului.

(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.

(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.

(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(Slovak) (Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite podľa pokynov výrobcu.

(Slovenian) (Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije. Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec. Odpadne baterije odstranite skladno z navodili proizvajalca.

(Danish) (Dansk) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.

(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.

(Bulgarian) (български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете използваните батерии като спазвате указанията на производителя.

(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama proizvođača.

(Estonian) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.

(Persian) (فارسی)

أخطار: در صورت عدم نصب و جا گذاری صحیح باتری، احتمال انفجار باتری وجود دارد. در صورت تعویض باتری، تنها از باتریهای پیشنهادی شرکت تولید کننده استفاده نمایید. از دور انداختن باتری خودداری کنید و بر طبق راهنمایی شرکت تولید کننده عمل نمایید.

(Arabic) (العربية)

تحذير: خطر، قد تتعرض البطارية للانفجار والتلف إذا تم استبدالها بنوع غير أصلي. أستبدل فقط بنفس أو نوع مكافئ أوصى به من قبل منتج الجهاز. تجاهل البطاريات المستعملة وفقا لإرشادات الشركة المصنعة.

Declaración WEEE

(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.

(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.

(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

(Traditional Chinese) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令，亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC，明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理，且所有相關電子設備製造商，均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Simplified Chinese) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令，亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC，明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理，且所有相关电子设备制造商，均须在产品使用寿命结束后进行回收。

(Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에 의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.

(Vietnamese) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.

(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

(Indonesian) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus..

(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic" nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähkö- ja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia" nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.

(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonian) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

(Persian) (فارسی)

اتحادیه اروپا) که از تاریخ 13 آگوست سال 2005 میلادی قابل اجراست ، کلیه شرکت های 2002/96/ECبر طبق قانون دفع زباله های الکتریکی و الکترونیکی (بند تولید کننده موظف به جمع آوری زباله محصولات خود پس از پایان دوره مصرف می باشند.

(Arabic) (العربية)

في إطار اتفاقية الإتحاد الأوربي ("الإتحاد الأوربي") التوجيه بشأن نفايات المعدات و الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، توجيه 2002/96/EC للمجموعة الأوربية، الذى أصبح ساري المفعول في 13 أغسطس/آب، 2005، ان منتجات "أجهزة كهربائية وإلكترونية" لا يمكن التخلي عنها بوصفها نفايات، ومنتجو المعدات الالكترونية سيكون لزاما عليهم استرداد مثل هذه المنتجات في نهاية مدة صلاحيتها.

Marcas comerciales

- Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- SRS Premium Sound, SRS y el símbolo son marcas comerciales de SRS Labs, Inc.

Historial de cambios

Versión	Historial de cambios	Fecha
1.1	Primera versión	12, 2011

CAPÍTULO 2

Introducción

Le felicitamos convertirse en usuario de este producto, un Tablet PC diseñado con la máxima calidad. Este nuevo y exquisito Tablet PC le ofrece una exclusiva experiencia profesional. Estamos orgullosos de poder decir a nuestros usuarios que este producto ha sido profundamente probado y certificado, ofreciendo una insuperable fiabilidad y una gran satisfacción del cliente.

Mapa del manual

Este manual de usuario contiene instrucciones e ilustraciones acerca del uso de su Tablet PC. Se recomienda leer detenidamente este manual antes de utilizar su Tablet PC.

El Capítulo 1, Prefacio, proporciona al usuario información básica de seguridad y precauciones relacionadas con el uso de su Tablet PC. Se recomienda leer dicha información y las precauciones antes de utilizar su Tablet PC por primera vez.

El Capítulo 2, Introducción, incluye las descripciones de todos los accesorios de su Tablet PC. Se recomienda comprobar si dispone de todos los accesorios incluidos al abrir la caja. Si falta alguno de los accesorios o está dañado, póngase en contacto con el distribuidor al que haya adquirido este producto. Este capítulo ofrece, además, datos técnicos acerca de su Tablet PC y presenta los botones de función, botones de lanzamiento rápido, conectores, indicadores LED e indicadores externos de este producto.

El Capítulo 3, Primeros pasos, le ofrece instrucciones básicas acerca del uso de su Tablet PC. Contiene además los pasos necesarios para conectar la alimentación, así como los procedimientos para la conexión de distintos dispositivos externos, dispositivos de comunicación y demás, lo cual permitirá a los usuarios familiarizarse con este producto.

Desembalaje

Desembale en primer lugar el equipo y compruebe todos los accesorios detenidamente. Si no encuentra algún accesorio o está dañado, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor local. Conserve además la caja y los materiales de embalaje por si necesitase transportar el equipo en el futuro. El embalaje debe contener los siguientes accesorios:

	Tablet PC		Manual de inicio rápido
	Adaptador de CA/CC y cable de alimentación de CA		Bolsa protectora (opcional)
	Disco de aplicaciones “todo en uno”, con las versiones completas del manual de usuario, controladores, utilidades, funciones de recuperación opcionales, etc.		

INFO

Los accesorios anteriores podrían cambiar sin aviso previo.

Especificaciones

Características físicas

Dimensiones	271 mm (L) x 183 mm (F) x 15,5 mm (A)
Peso	830g con batería

CPU

Tipo de procesador	Serie AMD® Desna Z -01
Proceso	40nm
Nota especial	El procesador real preinstalado en este producto dependerá del modelo adquirido. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local si desea obtener más información.

Memoria

Memoria	DDR3 1066 MHz SO-DIMM X 1
Máximo	Hasta 4GB (opcional)

Almacenamiento (Los elementos de esta lista podrían variar dependiendo del modelo adquirido por el usuario)

SSD (disco de estado sólido)	32GB/ 64GB (opcional)
Nota especial	El disco de estado sólido real preinstalado en este producto dependerá del modelo adquirido y pueden variar sin previo aviso.

Alimentación

Adaptador CA / CC	18W, 12V Entrada: 100-240V~50-60Hz Salida: 12V ⎓ 1,5A ⊖-●-⊕
Tipo de batería	2 celdas
Batería RTC	Sí

Puerto I/O

USB	x 1 (USB versión 2.0)
Salida para auriculares	x 1
Mini HDMI	x 1
Puerto de acoplamiento de expansión	x 1
Micrófono interno	x 1
Lector de tarjetas	x 1 (SD/ SDHC) Los tipos de tarjeta de memoria compatibles podrían variar sin aviso previo.

Puerto de comunicación (Los elementos de esta lista pueden variar sin previo aviso)

Red LAN inalámbrica	Compatible
Bluetooth	Compatible
3G	Se puede admitir de forma opcional

Audio

Controlador de sonido	Realtek® ALC269
Altavoz interno	2 altavoces con carcasa
Volumen de sonido	Ajustar con el botón del volumen y aplicación O-Key

Vídeo

Gráficos	UMA
Función de doble pantalla	Los dispositivos de visualización externos se detectarán automáticamente cuando se conecten.
Salida de visualización externa	Compatible

Pantalla

Tipo LCD	Pantalla ancha de 10.1"
Resolución LCD	1280 x 800
Multitáctil	Compatible
Brillo	Controlado por la aplicación O-Key

Cámara Web

CMOS (opcional)	Compatible

Software y BIOS

Inicio desde unidad flash USB	Sí, inicio desde disco flexible USB sólo a sistema DOS
BIOS	Compatible con arranque rápido --- Sí

TPM

TPM	Compatible
Nota especial	La característica de Microsoft TPM Bitlocker sólo está disponible en Windows 7 Ultimate, Enterprise y ediciones superiores

Otros

G-sensor	Compatible
Certificación	WHQL

Información general del producto

En esta sección se ofrece una descripción de los aspectos básicos de su Tablet PC. Le ayudará a conocer mejor los componentes y partes de este dispositivo antes de usarlo. Por favor, recuerde que el dispositivo que se muestra en esta sección podría ser distinto del equipo real adquirido por el usuario.

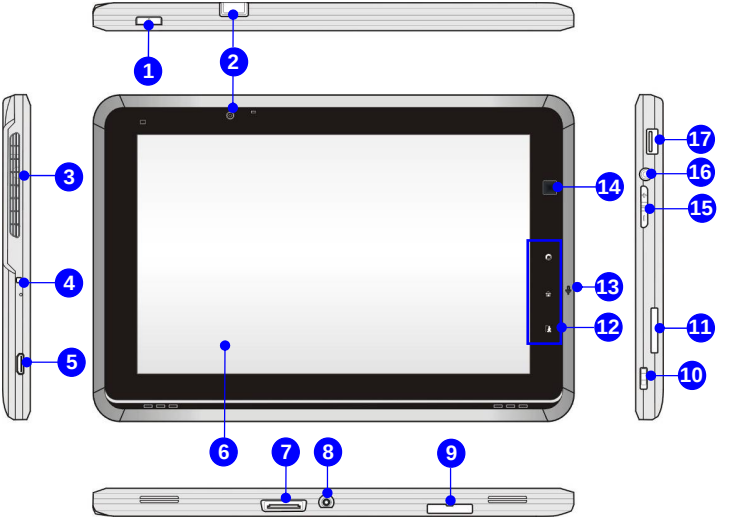

INFO

Las figuras que se muestran en esta sección deben interpretarse como referencia.

1. Botón de encendido

Consulte la tabla siguiente para más detalles sobre el estado de la energía.

Estado de la energía Desde	Método	Hasta
Funcionando Suspensión Hibernación	Mantenga presionado el botón de encendido 6 segundos	Apagar
Funcionando	Mantenga presionado el botón de encendido 2 segundos	Suspensión, Hibernación o Apagado (Según el ajuste de usuario en las Opciones de energía)
Suspensión Hibernación Apagado	Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos hasta notar la vibración y luego suéltelo	Funcionando

Nota: El apagado o encendido de la pantalla puede realizarse con un toque sobre la pantalla o con una pulsación corta del botón de encendido.

2. Cámara web frontal y posterior

La cámara web frontal y posterior integrada se puede utilizar para capturar imágenes, grabar vídeos o realizar conferencias, así como en conjunto con cualquier otra aplicación interactiva.

3. Ventilador

El ventilador está diseñado para refrigerar el sistema. NO bloquee el sistema de circulación de aire del ventilador.

4. Indicadores LED de estado

Indicador LED de encendido

- En color blanco cuando el dispositivo está encendido.
- Parpadeando en color blanco si la batería falla y se recomienda cambiarla por una nueva. Consulte con su distribuidor local para adquirir una batería de tipo equivalente, según lo recomendado por el fabricante.
- El indicador LED se apaga cuando este dispositivo no recibe alimentación.

Estado de la batería

- Se ilumina en verde cuando se está cargando la batería.
- En verde cuando queda poca carga en la batería.
- El indicador LED de la batería se apaga cuando ha terminado la recarga o el adaptador de CA/CC se desconecta.

5. Conector Mini HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface, es decir, Interfaz multimedia de alta definición), es una nueva norma para PCs, pantallas y equipos electrónicos que admite vídeo estándar, mejorado y de alta definición, así como audio digital multicanal a través de un solo cable.

6. Pantalla multitáctil

Su Tablet PC está equipado con una pantalla multitáctil de fácil uso que permite a los usuarios utilizar las manos o movimientos de los dedos para interactuar con contenido multimedia, divertirse con juegos, acceder a documentos, crear efectos especiales, manipular trabajos artísticos y fotografías e, incluso, navegar por Internet de una forma realmente exclusiva y convincente.

7. Puerto de conexiónde la base de acoplamiento

Este puerto se proporciona para conectar una base de acoplamiento, que proporciona flexibilidad y capacidad de expansión adicionales a su Tablet PC. Los usuarios pueden conectar una base de acoplamiento compatible a este puerto para conseguir interfaces de conexión adicionales. Para obtener instrucciones detalladas sobre la conexión y el uso de la base de acoplamiento, consulte el capítulo 3 de este manual.

8. Conector de alimentación

Se proporciona para conectar el adaptador de CA/CC y proporcionar alimentación de CA para su Tablet PC.

9. Ranura para tarjeta SIM (opcional)

Inserte la tarjeta SIM adecuadamente con la orientación correcta en la ranura para tarjetas SIM que se proporciona en su Tablet PC para obtener acceso a los servicios de Internet. Póngase en contacto con el proveedor de servicios de Internet en el caso de que tenga algún problema de conexión a Internet.

10. Bloqueo G-sensor

Esta tecla activará/desactivará la función de rotación de pantalla G-sensor.

11. Lector de tarjetas

El lector de tarjetas integrado admite dos tipos de tarjeta de memoria, SD (Secure Digital) y SDHC (SD de alta capacidad). Póngase en contacto con su distribuidor local para más información y conocer las tarjetas de memoria que podrían variar sin aviso previo.

12. Sensores de lanzamiento rápido

Utilice los sensores de lanzamiento rápido para activar las aplicaciones o herramientas específicas. Consulte el capítulo 3 de este manual para obtener más información.

O-Key

- Esta tecla abrirá la aplicación O-Easy.

Inicio

- Esta tecla cambiará las ventanas al escritorio.

SAS

- Esta tecla funcionará como la combinación Ctrl + Alt + Del.

13. Micrófono interno

El micrófono integrado tiene las mismas funciones que un micrófono normal.

14. Navegación óptica con dedo

Esta funcionalidad es como un ratón en una interfaz de usuario gráfica, permitiendo selecciones más precisas.

15. Subir volumen / Bajar volumen

Subir volumen

Bajar volumen

- Presione el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen** para bajar o subir el volumen del sonido.
- Consulte el icono correspondiente al Estado de nivel de sonido que aparecerá en la pantalla para conocer el estado de la función.

16. Conector para auriculares

Se usapara conectar los altavoces o los auriculares.

17. Puerto USB

El puerto USB 2.0 permite conectar dispositivos periféricos con interfaz USB, como por ejemplo un ratón, un teclado, un módem, un módulo de disco duro portátil, una impresora, etc.

Nota: Asegúrese de que un adaptador de corriente externo esté conectado a su dispositivo de almacenamiento óptico externo.

Estación de soporte (opcional)

Información general

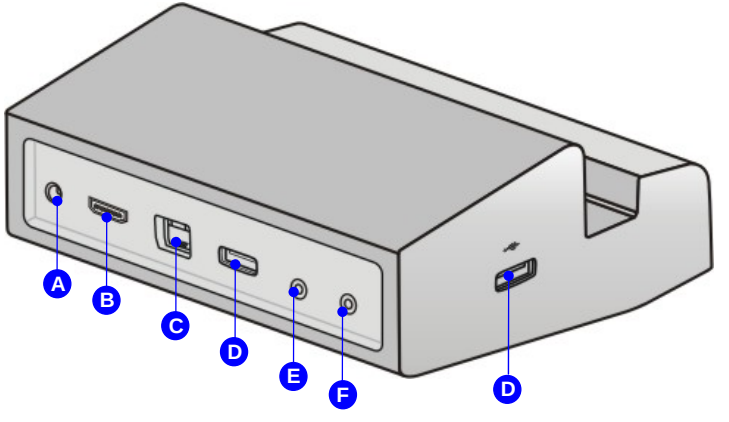

A	Conector de alimentación	**D**	Puerto USB
B	Conector HDMI	**E**	Conector para micrófono
C	Conector RJ-45	**F**	Conector para auriculares

CAPÍTULO 3

Primeros pasos

Administración de energía

Cargade la batería

Su Tablet PC está equipado con una batería de ion-litio de alta capacidad. La batería recargable de ion-litio es una fuente de alimentación interna de este dispositivo.

Sin embargo, los usuarios no pueden reemplazar la batería incluida, que puede resultar dañada si los propios usuarios intentan desmontar el producto y el paquete de la batería instalado en su interior.

Recuerde además que la garantía limitada del producto también podría perder su validez si un técnico sin autorización desmonta el producto.

Respete la legislación y normativas locales para reciclar el producto.

Ahorrar energía de la batería

Es imprescindible una eficiente alimentación de la batería para que funcione como se espera. Si la energía de la batería no se administra correctamente, puede que se pierdan los datos guardados y la configuración personalizada.

Para optimizar la duración de la batería y evitar pérdidas súbitas de energía, lea las sugerencias siguientes:

- Suspenda el funcionamiento del sistema si éste va a estar inactivo durante algún tiempo o reduzca el período de tiempo del temporizador de suspensión.
- Apague el sistema si no lo va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Desactive los servicios innecesarios o desconecte los periféricos inactivos.
- Conecte el adaptador de CA/CC al sistema siempre que sea posible.

Cargar la Batería

La batería incluida es recargable, pero debe prestar atención a las siguientes sugerencias antes de recargarla:

- Enchufe un adaptador de CA/CC externo.
- Puede utilizar el sistema, suspender su funcionamiento o apagarlo y desconectarlo sin interrumpir el proceso de recarga.
- La batería instalada en el interior del dispositivo utiliza celdas de iones de litio sin "efecto memoria". No es necesario descargar la batería antes de volver a cargarla. No obstante, para optimizar la vida útil de la misma, es recomendable descargar la batería por completo una vez cada tres meses.
- El tiempo de carga real depende de las aplicaciones que se utilicen.

Alimentación de CA

Es muy recomendable conectar el adaptador de CA/CC a su Tablet PC y utilizar el la alimentación de CA cuando use su Tablet PC por primera vez. Al conectar la alimentación de CA, la recarga de la batería se inicia inmediatamente.

Tenga en cuenta que el adaptador de CA/CC incluido en el paquete está homologado para su Tablet PC. Si utiliza otro modelo de adaptador, su Tablet PC u otros dispositivos del mismo pueden resultar dañados.

No tape el adaptador de CA/CC ya que se puede calentar durante el uso. Tenga en cuenta siempre el calor procedente del adaptador de CA/CC.

Conexión de la alimentación AC

1. Abra el paquete y busque el adaptador de CA/CC y el cable de alimentación.
2. Enchufe el cable de alimentación al conector del adaptador de CA/CC.
3. Enchufe el extremo de CC del adaptador a su Tablet PC y el extremo macho del cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica.

Desconexión del adaptador de CA

Al desconectar el adaptador de CA / CC, debe:

4. Desenchufar primero el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.
5. Desenchufe el conector del tablet PC.
6. Desenchufar el cable de alimentación y el conector del adaptador de CA / CC.
7. Cuando desenchufe el cable de alimentación, sujételo siempre por el enchufe. ¡No tire directamente del cable!

Conectar la alimentación AC a una estación de soporte opcional

Nota: Cuando trabaje con la estación de soporte opcional, conecte siempre los dispositivos USB (como ODD y HDD) con adaptadores de corriente externos.

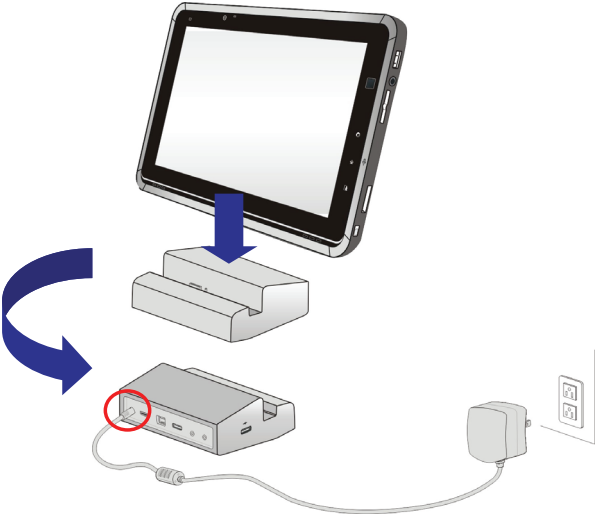

Encender su Tablet PC

Para encender su Tablet PC, siga los pasos que se indican a continuación:

1. En primer lugar, conecte la alimentación de CA al dispositivo,
2. Mirando la figura, vea el lugar en el que se encuentra el Botón de encendido,
3. Presione el botón de alimentación para encender su Tablet PC.

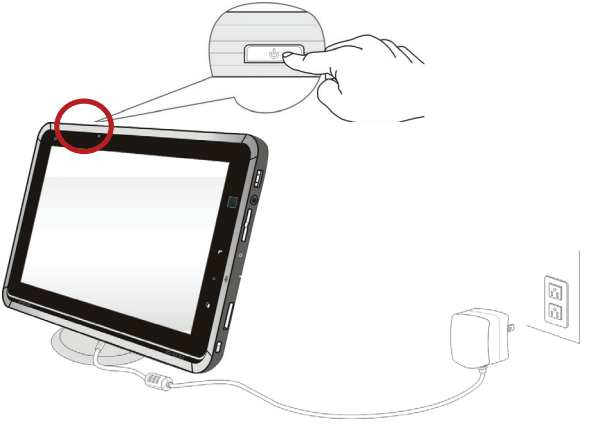

Administración de energía en el sistema operativo Windows

La administración de la energía consumida por el tablet PC ofrece la posibilidad de ahorrar un alto nivel de electricidad y disfrutar de otras ventajas medioambientales. A fin de elevar la eficiencia energética de su equipo, apague la pantalla y pase su tablet PC al modo de espera o hibernación si no tiene intención de utilizarlo durante un cierto periodo de tiempo.

Siga las instrucciones que se indican a continuación para ajustar la configuración de administración de energía en el sistema operativo Windows:

1. El panel Power Options (Opciones de energía) del sistema operativo Windows le permite controlar las funciones de administración de energía de su pantalla, disco duro y batería. Acceda al menú Inicio y haga clic en Panel de control. Haga clic en “System and Security” (Sistema y seguridad).
2. A continuación, haga clic en “Power Options” (Opciones de energía).
3. Seleccione un plan de energía que satisfaga sus necesidades personales.
4. El menú Shut Down Computer (Apagar el equipo) contiene las opciones Sleep (Suspender) (S3/S4), Shut Down (Apagar) (S5) y Restart (Reiniciar), que puede aplicar a su equipo.
5. Puede reactivar su PC sacándolo del modo de ahorro de energía pulsando el botón de alimentación.

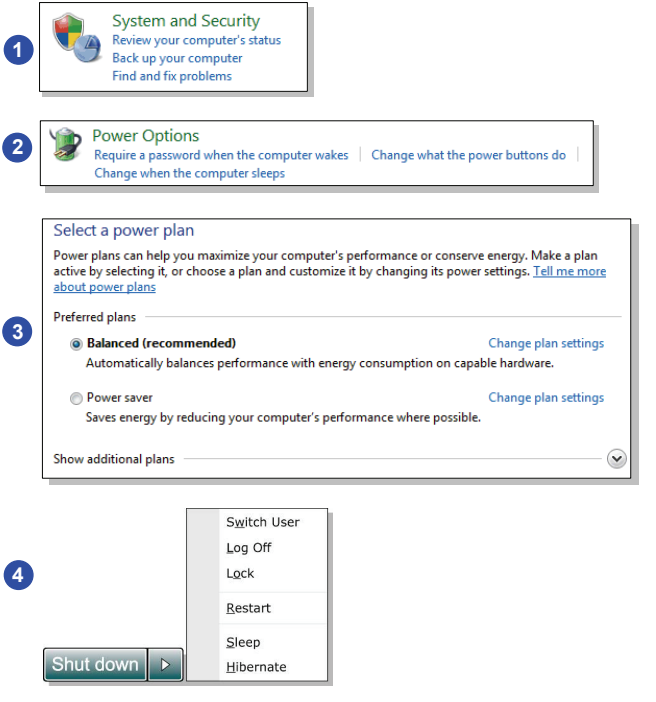
1
System and Security
Review your computer's status
Back up your computer
Find and fix problems
2
Power Options
Require a password when the computer wakes
Change what the power buttons do
Change when the computer sleeps
3
Select a power plan
Power plans can help you maximize your computer's performance or conserve energy. Make a plan active by selecting it, or choose a plan and customize it by changing its power settings. Tell me more about power plans
Preferred plans
Balanced (recommended)
Change plan settings
Automatically balances performance with energy consumption on capable hardware.
Power saver
Change plan settings
Saves energy by reducing your computer's performance where possible.
Show additional plans
4
Switch User
Log Off
Lock
Restart
Sleep
Hibernate
Shut down

Sugerencias para ahorrar energía

- Apague el tablet PC después de un período de inactividad.
- Ajuste la configuración del panel Power Options (Opciones de energía) del sistema operativo Windows para optimizar la administración de energía del equipo.
- Desconecte siempre el cable de alimentación CA o apague la toma de corriente de la pared si no tiene intención de utilizar el equipo durante un cierto periodo de tiempo a fin de eliminar completamente el consumo de energía.

Operaciones básicas

Si nunca ha utilizado un Tablet PC, lea las siguientes instrucciones para sentirse cómodo y seguro durante su utilización.

Sugerencias relacionadas con la seguridad y comodidad

Su Tablet PC es una plataforma portátil que permite trabajar en cualquier lugar. No obstante, elegir un buen lugar de trabajo es importante si precisa utilizar su PC durante largos períodos de tiempo.

- El lugar de trabajo debe contar con la iluminación suficiente.
- Elija un escritorio y una silla adecuados y adapte la altura de los mismos a su postura durante el uso.
- Evite utilizar su Tablet PC en lugares donde pueda causarle incomodidad.
- Dado que este producto es un dispositivo eléctrico, manéjelo con mucho cuidado para evitar daños personales.
- La temperatura ambiente máxima para utilizar su Tablet PC es de 40 °C (120 °F).

Hábitos de trabajo saludables

Es muy importante tener hábitos de trabajo saludables si va a utilizar su Tablet PC durante largos períodos de tiempo; de lo contrario, puede padecer molestias o sufrir daños. Tenga en cuenta los siguientes consejos durante el uso:

- Cambie de postura con frecuencia.
- Estire y ejercite el cuerpo cada cierto tiempo.
- No olvide realizar descansos cuando trabaje durante un largo período de tiempo.

Funciones divertidas

Escribir notas

Escuchar música

INFO

Las figuras que se muestran en esta sección deben interpretarse como referencia.

Navegar por Internet

Ver imágenes

Ver vídeo

Girar la pantalla

Su Tablet PC cuenta con un módulo de sensor G que proporciona al usuario una experiencia agradable viendo páginas web, documentos, imágenes, vídeos, etc.. Cuando gire la pantalla, el contenido de la misma girará y se ampliará para ajustarse a la nueva orientación automáticamente.

Esta función puede ser activada/ desactivada por G-sensor Lock.

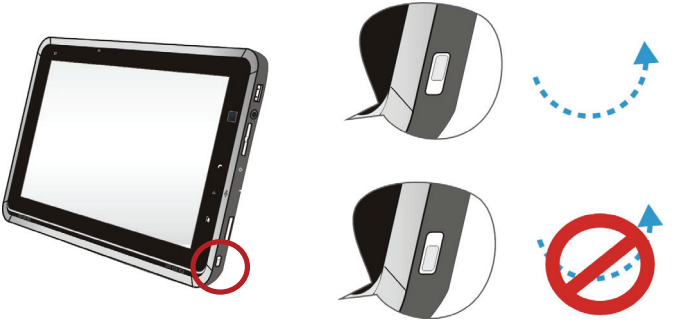

Utilizar los sensores de inicio rápido

Su Tablet PC proporciona varios botones de inicio rápido. Pulse los sensores de lanzamiento rápido para activar las aplicaciones o herramientas específicas.

O-Key

- Esta tecla abrirá la aplicación O-Easy.
- Los iconos son ajustables en las pantallas “Device On/ Off”, “Application Shortcut” y “Thumbnail Touch” con un simple toque.

INFO

Las figuras que se muestran en esta sección deben interpretarse como referencia.

Inicio

- Esta tecla cambiará las ventanas actuales al escritorio.

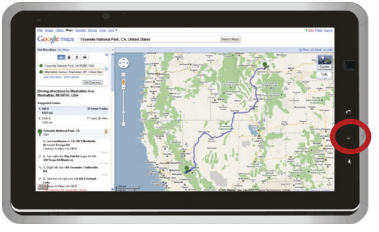

SAS

- Esta tecla funcionará como la combinación Ctrl + Alt + Del.

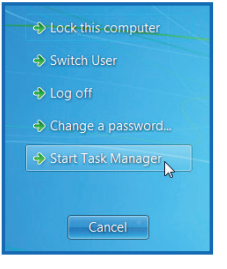

Utilizar la función 3G (opcional)

Para utilizar la función opcional 3G, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Asegúrese de que su Tablet PC está apagado y que la alimentación de CA esté desconectada.
2. Busque la ranura para tarjetas SIM e inserte la tarjeta SIM 3G con cuidado.
3. Proporción alimentación a su Tablet PC y active la función 3G presionando el botón .
4. Lea el icono que representa la función 3G y que aparece en la pantalla para asegurarse si esta función está activada o desactivada.

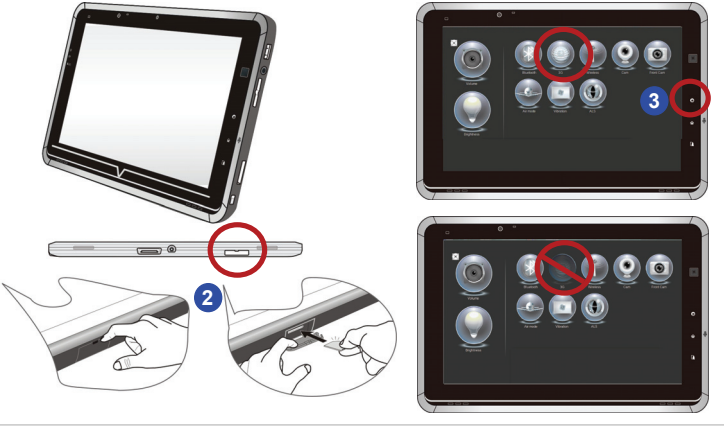

Conectar los dispositivos externos

Los puertos de E/S (entrada/salida) de su Tablet PC permiten conectar dispositivos periféricos. Los dispositivos que se muestran aquí deben considerarse únicamente una referencia.

Conectar los dispositivos de comunicación

Utilizar la conexión LAN inalámbrica

Su Tablet PC está equipado con un módulo de red LAN inalámbrica que permite al usuario transmitir datos a gran velocidad utilizando la norma IEEE 802.11 para redes LAN inalámbricas. Ello ofrece al usuario la posibilidad de desplazarse a través de una extensa zona de cobertura sin perder su conexión a la red.

Gracias al uso de la tecnología de cifrado con Privacidad equivalente por cable (WEP) de 64 y 128 bits y la función de Acceso protegido Wi-Fi, la función de red LAN inalámbrica integrada proporciona una solución más eficiente y segura para la comunicación inalámbrica.

Utilizar la conexión Bluetooth

Este tablet PC cuenta con un módulo Bluetooth que permite a los usuarios conectar varios dispositivos Bluetooth al mismo. La tecnología Bluetooth ofrece funciones de conexión e intercambio de información entre dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores personales, impresoras, receptores GPS, PDAs, cámaras digitales y consolas de videojuegos a través de la banda de frecuencias de radio de corto alcance de 2,4 GHz para uso Industrial, Científico y Médico (ISM), segura y de uso libre sin licencia.

Si desea obtener más información o conocer los pasos detallados necesarios para utilizar las funciones Wireless LAN (LAN inalámbrica) y Bluetooth, consulte con el personal de MIS o el administrador de su red para solicitar ayuda.

INFO

Los dispositivos que se muestran en las figuras de referencia podrían ser diferentes de los del usuario.

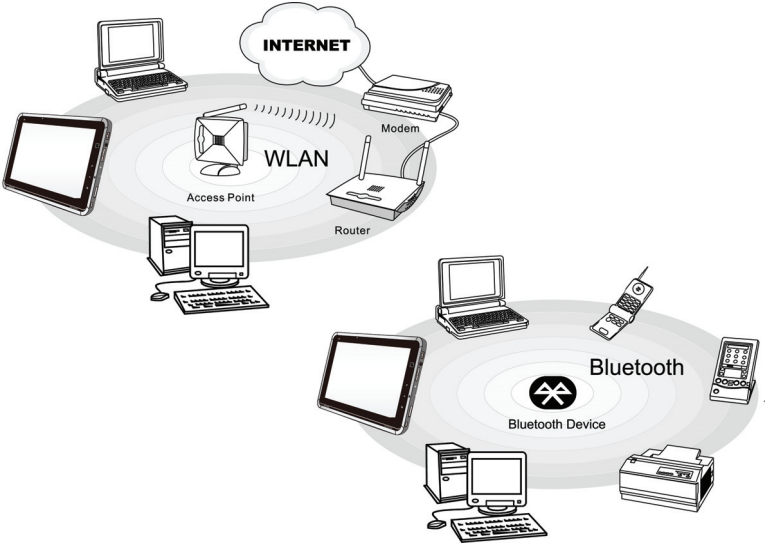
INTERNET
Modem
WLAN
Access Point
Router
Bluetooth
Bluetooth Device

Conectar los dispositivos periféricos

Conectar dispositivos USB

Su Tablet PC contiene puertos USB para conectar varios dispositivos USB, como ratones, teclados, cámaras digitales, cámaras Web, impresoras, dispositivos externos de almacenamiento óptico, etc. Si es necesario, instale los controladores de cada dispositivo antes de conectarlo y, a continuación, conecte el dispositivo a su Tablet PC. Su Tablet PC permite detectar automáticamente los dispositivos USB instalados. Si no se detectan otros dispositivos, active manualmente los dispositivos USB accediendo al menú **Start (Inicio)** / **Control Panel (Panel de control)** / **Add Hardware (Agregar nuevo hardware)** y agregue el dispositivo nuevo.

Nota: Asegúrese de tener un adaptador de corriente externo conectado a su dispositivo de almacenamiento óptico externo además del cable USB.

Onectar dispositivos de visualización externos al puerto o HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface, es decir, Interfaz multimedia de alta definición), es una nueva norma para PCs, pantallas y equipos electrónicos que admite vídeo estándar, mejorado y de alta definición, así como audio digital multicanal a través de un solo cable.

Una vez conectada la pantalla a su Tablet PC, enciéndalo. La pantalla externa debe responder de forma predeterminada. De manera alternativa, puede cambiar el modo de visualización definiendo la configuración en el cuadro de diálogo Display Properties (Propiedades de Pantalla) del sistema operativo Windows.